



# Your PDF Guides

Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PANASONIC KX-FP207PD. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PANASONIC KX-FP207PD (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkownika znajdują się w podręczniku użytkownika.

**Instrukcja obsługi PANASONIC KX-FP207PD**  
**Podręcznik użytkownika PANASONIC KX-FP207PD**  
**Instrukcje obsługi PANASONIC KX-FP207PD**  
**Instrukcje użytkowania PANASONIC KX-FP207PD**  
**Instrukcja użytkowania PANASONIC KX-FP207PD**

## Panasonic

### Instrukcja użytkownika




Na ilustracji przedstawiono model KX-FP207.

Telefaks na zwykły papier

Model **KX-FP207PD**

Telefaks na zwykły papier z automatem zgłoszeniowym

Model **KX-FP218PD**

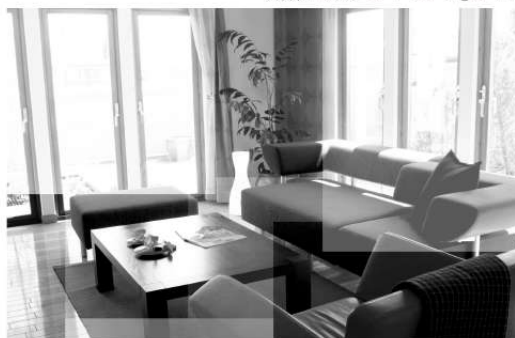

Przed uruchomieniem urządzenia prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi oraz o zachowanie jej na przyszłość.

Niniejsze urządzenia są kompatybilne z usługą identyfikacji abonenta wywołującego. Aby móc z niej korzystać, należy zwrócić się do operatora o uruchomienie usługi.

Te modele telefaksów przeznaczone są do użytku tylko w Polsce.

**FOR ENGLISH USERS:**

You can select English for the voice guidance, display and report (feature #48, page 39).



[Twoja instrukcja użytkownika](#)

[PANASONIC KX-FP207PD](#)

<http://pl.yourpdfguides.com/dref/767141>

### **Skrót instrukcji:**

Aby zmienić ustawienie na język angielski, patrz funkcja #48 na str. 39. Ostrzeżenie: L Zwróć uwagę na to, że negatywy kopiowanych i otrzymanych dokumentów pozostają widoczne na folii kopiującej. Złyta folia kopiująca powinna zostać usunięta w sposób zapewniający dyskrecję. L Nie cieraj i nie używaj gumki do wycierania na zadrukowanej stronie papieru, gdy druk może się rozmazać. L W razie problemu należy skontaktować się w pierwszej kolejności z autoryzowanym zakładem serwisowym. @ @ @ @ @ @ @ @Kopiowanie w jakimkolwiek innym celu, w całości lub we fragmentach, jest zabronione bez uzyskania pisemnej zgody Panasonic Communications Co., Ltd. © 2006 Panasonic Communications Co., Ltd.

Wszelkie prawa zastrzeżone. 2 Wane informacje rodki informacje Waneostronoci Zasady bezpieczeństwa Aby zmniejszyć ryzyko porażenia, porażenia przedem lub zranienia, przy korzystaniu z telefaksu należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa. 1. Przeczytaj ze zrozumieniem wszystkie wskazówki. 2. Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń i uwag, jakimi telefaks jest opatrzony. 3. Przed czyszczeniem telefaksu odłącz zasilanie urządzenia. Do czyszczenia nie używaj płynów ani substancji w aerozolu. 4.

Nie stawiaj urządzenia w pobliżu wody, na przykład w pobliżu wanny, umywalki, zlewu kuchennego itp. 5. Ustaw telefaks na stabilnej powierzchni. Upadek aparatu może spowodować poważne uszkodzenia i/lub zranienie. 6. Otwory w obudowie telefaksu i w tylnej ścianie lub na spodzie ślu wentylacji aparatu i przeciwdziałaj przegrzaniu. Otworów tych nie wolno niczym przykrywać ani zaskania. Nie stawiaj telefaksu w pobliżu grzejników ani w miejscach o niedostatecznej wentylacji. 7. Telefaks może korzystać tylko z takiego rodzaju zasilania, jakie wskazuje tabliczka znamionowa.

Jeśli nie jesteś pewien, z jakim typem zasilania masz do czynienia, skonsultuj się ze sprzedawcą lub lokalną firmą energetyczną. 8. Telefaks wyposażony jest we wtyczkę z uziemieniem. Jeśli nie posiadasz gniazda z uziemieniem, należy takie gniazdo zainstalować. Nie stosuj żadnego reduktora w celu ominięcia tego zabezpieczenia.

9. Nie należy stawiać żadnych przedmiotów na przewodzie zasilającym. Nie należy również prowadzić przewodu zasilającego w miejscach, gdzie mógłby być nadeptywany. 10. Nie przeciążaj gniazd zasilania ani przedłużaczy.

Może to wywołać porażenie lub porażenie przedem. 11. Nie wkładaj przez otwory w obudowie żadnych przedmiotów. Może to spowodować porażenie lub porażenie przedem. Nie rozlewaj na telefaks żadnych płynów.

12. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia przedem, nie rozbieraj samodzielnie telefaksu na części. W przypadku konieczności naprawy oddaj urządzenie do autoryzowanego punktu serwisowego. Otwieranie urządzenia może narazić użytkownika na porażenie przedem lub inne niebezpieczeństwo. Niewłaściwe złożenie aparatu może ponadto spowodować porażenie przedem przy późniejszym użytkowaniu.

13. Odłącz zasilanie urządzenia i zgłoś się do autoryzowanego serwisu w następujących przypadkach: A. Jeśli przewód zasilania jest uszkodzony lub przetarty. B. Jeśli do aparatu dostał się jakiś płyn. C. Jeśli aparat narażony był na działanie deszczu lub wody. D. Jeśli aparat nie działa normalnie przy obsłudze zgodnej z instrukcją obsługi. Ustaw jedynie parametry uwzględnione w instrukcji.

Nieprawidłowe ustawienie innych parametrów może spowodować uszkodzenie urządzenia. E. Jeśli telefaks upadł lub został mechanicznie uszkodzony. F. Jeśli telefaks przejawia wyrwane zmiany w sposobie działania. 14. Unikaj korzystania z telefonu - poza bezprzewodowymi podczas burzy. Istnieje zawsze ryzyko porażenia przedem na skutek wyładowań atmosferycznych. 15. Nie korzystaj z tego aparatu, aby zgłosić nieszczelną instalację gazową, jeśli znajdujesz się w pobliżu źródła nieszczelnności.

**ZACHOWAJ NASTĘPUJĄCE RODKI OSTROŃCOCI UWAGA:** Instalacja L Nie zakładaj instalacji telefonicznej podczas burzy. L Nie instaluj gniazd telefonicznych w miejscach wilgotnych, chyba że są to specjalne gniazda przystosowane do wilgoci. L Nie dotykaj przewodów ani kociwek telefonicznych pozbawionych izolacji zanim nie zostaną wylczone z sieci. L Zachowaj ostrożność podczas instalacji i modyfikacji linii telefonicznej. L Nie dotykaj mokrymi rękami wtyczki przewodu zasilającego.

**OSTRZEŻENIE:** L Aby uniknąć ryzyka porażenia lub porażenia przedem, nie wystawiaj telefaksu na działanie deszczu lub wilgoci. L Jeśli z urządzenia zacznie wydostawać się dym, dziwny zapach lub nietypowe odgłosy, należy odłączyć zasilanie urządzenia. Taki stan może spowodować porażenie lub porażenie przedem. Po upewnieniu się, że dym przestał wydobywać się z urządzenia, skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym. Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych) Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że urządzenia elektryczne lub elektroniczne nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi.

Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. 3 Wane informacje Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych. Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji. Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską Taki symbol jest wany tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania. Zapewnienie optymalnego działania Zapewnienie optymalnego działania środowisko L Umie telefaks z dala od urządzeń generujących zakłócenia elektryczne, takich jak lampy fluorescencyjne, czy silniki. L Telefaks należy chronić przed kurzem, wilgocią, wysoką temperaturą i wibracjami.

L Nie należy narażać telefaksu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. L Na telefaksie nie wolno stawiać żadnych ciężkich przedmiotów. L Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy okres czasu, wyjmij wtyczkę z gniazda zasilającego. L Urządzenie należy umieścić z daleka od źródła ciepła, jak grzejniki, kucharki itp.

Unikaj także wilgotnych piwnic. Rutynowa konserwacja L Wytrzyj zewnętrzną część urządzenia miękką ściereczką. Nie używaj benzyny, rozcieńczalnika ani proszku do szorowania. 4 Spis treści 1. Wprowadzenie i instalacja 1. Spis treści Wyposażenie 1.

1 1.



[Twoja instrukcja użytkownika](#)

[PANASONIC KX-FP207PD](#)

<http://pl.yourpdfguides.com/dref/767141>

2 1.3 1.4 1.5 1.

6 1.7 1.8 1.9 Elementy wyposażenia ..

.....

.....

.....

.....

.....

.....7 Materiały eksploatacyjne .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....7 Opis przycisków.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..8 Ogólny wygląd telefaksu...

.....

.....

.....

.....

.....

..9 Folia kopiująca.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..9 Przewód słuchawkowy.....

.....

.....

.....

.....

.....

... 11 Podajnik papieru ..

.....

.....

.....

.....

.....

.. 11 Podstawka do papieru ...

.....

.....

.....

.....

.....

..... 11 Papier faksowy ..

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

..... 12 4.8 4.9 4.10 Rozmieszczenie przycisków Instalacja automatyczny włączony..

.....  
.....  
.....  
.....

.....

.. 25 Przyłączenie aparatu zgłoszeniowego (tylko model KXFP207) ...

.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.. 26 Polling (pobieranie wiadomości pozostawionych do odbioru na innym telefaksie).....

.....  
.....  
.....

..... 27 Blokada wiadomości niepodanych (zapobieganie odbieraniu dokumentów od określonych abonentów).

.. 27 5. Kopiowanie Kopiowanie 5.1 Sporządzanie kopii .....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

....29 2. Przygotowanie Podłączenie i konfiguracja 2.1 Podłączenie telefaksu....

.....  
.....  
.....  
.....

.....

...13 Regulacja poziomów głoŃoci ..

.....  
.....

.....  
.....

14 Data i godzina.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
....14 Twoje logo.

.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
....15 Twój numer faksu.

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
... 15 6. Aparat zgłoszeniowy (tylko model KXFP218) Powitanie 6.  
1 6.2 6.3 Nagrywanie powitania...

.....  
.....  
.....  
.....

.... 31 Odsłuchiwanie nagranych wiadomości .....

.....  
.....

.... 32 Zostawianie wiadomości dla innych lub dla samego siebie .....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

..... 32 Zdalna obsługa telefaksu....

.....  
.....  
.....  
.....

... 33 Glono 2.2 2.

3 2.4 2.5 Wiadomości nagrane Notatki głosowe Programowanie pocztkowe Zdalna obsługa 6.4 3. Telefon Wybieranie automatyczne 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.

6 3.7 3.8 3.9 3.10 Zapisywanie nazw i numerów telefonicznych w podręcznej ksice telefonicznej.....

.....  
.....  
.....

. 16 Wykonywanie polczenia telefonicznego przy uyciu podręcznej ksiki telefonicznej .....

.....  
.....  
.....

..16 Edycja zarejestrowanego nazwiska i numeru telefonicznego.....

.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

*.16 Usuwanie zarejestrowanego nazwiska i numeru telefonicznego.....*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

*16 Wybieranie jedнопrzyciskowe .....*

.....  
.....  
.....

*... 16 Usługa identyfikacji abonenta wywołującego.....*

.....

*. 17 Przeglądanie informacji i oddzwanianie....*

.....

*..... 18 Edycja numeru telefonu przed oddzwonieniem/ zapisaniem....*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

*19 Usuwanie informacji o abonentach wywołujących....19 Zapisywanie informacji o abonencie wywołującym w ksice telefonicznej .*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....19 7.

*Funkcje programowane przez użytkownika Zestawienie funkcji 7.1 7.2 7.3 Programowanie.....*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

*34 Funkcje podstawowe .....*

.....  
.....  
.....

*... 35 Funkcje zaawansowane ..*

.....

.....  
.....  
.....  
.....

37 8. Przydatne informacje Przydatne informacje 8.1 Wpisywanie znaków .....

.....  
.....  
.....

. 42 Identyfikacja abonenta wywołującego 9. Pomoc Komunikaty o bldach 9.1 9.2 9.3 Komunikaty o bldach raporty .....

.....  
.....  
.....

..... 44 Komunikaty o bldach wywietlacz .....

.....  
.....  
.....

.... 45 Kiedy funkcja nie działa, sprawd tutaj, zanim wezwiesz pomoc.

.....  
.....  
.....

.... 46 Rozwiązywanie problemów 4.

Telefaks Wysyłanie dokumentów 4.1 4.2 4.3 4.4 4.

5 4.6 4.7 Wysyłanie dokumentów ręcznie .....

.....  
.....  
.....

...20 Wymagania dotyczące dokumentów .....

.....  
.....  
.....

..21 Wysyłanie faksów przy uyciu ksiki telefonicznej i wybierania jednoprzyciskowego ...

.....  
.....  
.....

.21 Rozsyłanie dokumentów.. przynajmniej 2 razy. L Wstawianie pauzy podczas wybierania.

{R} (Flash) L Umoliwia dostp do uslug telefonicznych i przekazywanie polcze. L Czas ponownego przywołania mona zmieni (funkcja #72 na str. 40).

{IDENTYFIKACJA NUMERU} L Korzystanie z funkcji identyfikacji abonenta wywołującego (str. 17). {STOP} L Przerywa operacj lub programowanie. L

Kasowanie litery lub cyfry (str. 42). Aby skasowa wszystkie litery/cyfry, nacinij i przytrzymaj ten przycisk. {ROZSYLANIE} L Rozsyłanie dokumentu do wielu odbiorców (str.

22). {WYDRUKI} L Drukowanie list i raportów (str. 55). {MENU} L Rozpoczcie i zakoczenie programowania. T U I J K L M N 8 1. Wprowadzenie i instalacja Instalacja 1.4 Ogólny wygld telefaksu 3 2 1 456 1.5 Folia kopiujca Zalczona rolka folii kopiujcej to folia startowa. 1 Otwórz przedni pokryw. m 789 j l k 2 Zwolnij tyln pokryw, naciskajc zielony przycisk (1).

\* Na ilustracji przedstawiono model KX-FP218. 1 Prowadnice dokumentu 2 Podajnik papieru 3 Metalowy docisuot;DZW. WYL.=OK?". i {USTAW} L Telefaks nie bdzie dzwonil.

L Aby ponownie WLCZY dzwonek, nacinij {A}. Rodzaj dzwonka L Uytownik moe wybra jeden z 3 typów dzwonka (funkcja #17 na str. 36). Glono dwiku slyszanego w sluchawce Podczas uywania sluchawki naciskaj {A} lub {B}. Poziom glonoci dwiku slyszanego w gloniku telefaksu Podczas uywania funkcji glonika/systemu glonomówicego naciskaj {A} lub {B}.

{MENU} {<}{>} 1 {MENU} i {#}{0}{1} i {USTAW} D:11/M:01/R:06 0 GODZ:00:00 2 Wpisz biecy dzie/miesic/rok/godzin/minut, wybierajc po 2 cyfry dla kadej wartoci. Nacinij kilkakrotnie przycisk {\*}, aby wybra ustawienie "AM", "PM" lub zegar 24godzinny. Na przyklad: 10 sierpnia 2006 10:15PM (zegar 12godzinny) 1. Nacinij {1}{0} {0}{8} {0}{6} {1}{0} {1}{5}. D:10/M:08/R:06 1 GODZ:10:15 2. Nacinij kilkakrotnie {\*}, aby wybra ustawienie "PM". 3 4 {USTAW} Aby zakoczy nacinij przycisk {MENU}. Uwaga: L Telefaks odbiorcy bdzie drukowal na górze kadej odebranej strony dat i godzin ustawion w urzdueniu nadawcy. Poprawianie bldów Nacinij {<} lub {>}, aby przesun kursor do bldnej cyfry i wpisz wlaciw. 14 2.

Przygotowanie 2.4 Twoje logo Użytkownik może zaprogramować swoje logo (nazwisko, nazw firmy itd.), które będzie drukowane na górze każdej odebranej strony od twojego telefaksu. 2.5 Twój numer faksu Użytkownik może zaprogramować numer faksu, który będzie drukowany na górze każdej odebranej strony od twojego telefaksu. {WYŁ.MIKROFONU} {USTAW} {R} {USTAW} {R} {MENU} {MENU} {<}{>} LOGO=1 {STOP} 1 {MENU} i {#}{0}{2} i {USTAW} 1 {#:ABC} {MENU} i {#}{0}{3} i {USTAW} NR=1 2 Wpisz logo nie przekraczające 30 znaków (zestawy znaków zamieszczono na str. 42). L Aby wstawić łącznik, naciśnij {R}.  
L Aby wstawić odstęp, naciśnij {WYŁ.

MIKROFONU}. {USTAW} Aby zakończy naciśnij przycisk {MENU}. 2 3 4 Wpisz swój numer faksu, używając maks. 20 cyfr. L Aby wstawić "+", naciśnij {\*}.  
L Aby wstawić odstęp, naciśnij {#}. L Aby wstawić łącznik, naciśnij {R}. L Aby skasować cyfrę, naciśnij przycisk {STOP}. {USTAW} Aby zakończy naciśnij przycisk {MENU}. 3 4 Poprawianie błędów Naciśnij {<} lub {>}, aby przesunąć kursor do błędnej cyfry i wpisz właściwą.  
L Aby wykasować wszystkie cyfry, naciśnij i przytrzymaj przycisk {STOP}. 15 3. Telefon Wybieranie 3. Telefon automatyczny 3.1 Zapisywanie nazw i numerów telefonicznych w podręcznej książce telefonicznej W urzędzeniu dostępna jest książka telefoniczna (50 wpisów). 3.3 Edycja zarejestrowanego nazwiska i numeru telefonicznego 1 2 3 4 5 6 {KSIKA TEL.} Naciśnij kilkakrotnie {A} lub {B}, aby wyświetlić wymagany zapis. i {MENU} {\*} L Jeeli nie chcesz edytować nazwiska, przejdź do punktu 5. Możesz teraz poprawić nazwisko.

Szczegółów procedur zapisywania można znaleźć na str. 16. {USTAW} L Jeeli nie chcesz edytować numeru, przejdź do punktu 7. Możesz teraz zmienić lub poprawić numer telefoniczny. Szczegółów procedur zapisywania można znaleźć na str. 16. {USTAW} {USTAW} {MENU} 1 2 3 4 Naciśnij kilkakrotnie {MENU}, aby wyświetlić "KSIKA USTAW". i {\*} Wprowadź nazwisko (maks. 16 liter) (patrz instrukcja na str. 42).  
i {USTAW} Wpisz numer telefonu, używając maks. 32 cyfr. i {USTAW} L Aby zaprogramować innych abonentów, powtórz czynności od punktu 2 do 3. {MENU} 7  
3.4 Usuwanie zarejestrowanego nazwiska i numeru telefonicznego 3.



[Twoja instrukcja użytkownika](#)

[PANASONIC KX-FP207PD](#)

<http://pl.yourpdfguides.com/dref/767141>



4.1 Kasowanie pojedynczych wpisów 1. {KSIKA TEL.} 2. Nacinij kilkakrotnie {A} lub {B}, aby wywietli wymagany zapis. i {MENU} i {#} L Aby przerwa kasowanie, nacinij {STOP}. 3. {USTAW} 3.2 Wykonywanie połączenia telefonicznego przy uyciu podrznej ksiki telefonicznej 1 2 3 {KSIKA TEL.} Nacinij kilkakrotnie {A} lub {B}, aby wywietli wymagany zapis. Nacinij {GLONIK} (KX-FP207){SYSTEM GLONO MÓWICY} (KX-FP218) lub podnie sluchawk. 3.4.2 Kasowanie wszystkich wpisów 1. {KSIKA TEL.

} i {MENU} 2. Nacinij kilkakrotnie {A} lub {B}, aby wybra ustawienie "TAK". i {USTAW} L Aby przerwa kasowanie, nacinij {STOP}. 3. {USTAW} Wyszukiwanie nazwiska wg inicjalu Na przyklad: "LISA" 1. {KSIKA TEL.} 2. Nacinij przycisk {A} lub {B}, aby otworzy ksik telefoniczn. 3. Naciskaj przycisk {5}, a zostanie wywietlone nazwisko rozpoczynajce si na liter "L" (patrz tablica znaków na str.

42). L Aby wyszuka symbole, nacinij przycisk {1}. 4. Nacinij kilkakrotnie {B}, aby wywietli "LISA". L Aby zatrzyma wyszukiwanie, nacinij przycisk {STOP}. L Aby wybra wywietlony numer, nacinij {GLONIK} (KX-FP207){SYSTEM GLONO MÓWICY} (KXFP218) lub podnie sluchawk. 3.5 Wybieranie jednoprzyciskowe Przyciski od {1} do {9} mona zaprogramowa jako przyciski wybierania jednoprzyciskowego, co umoliwia wybieranie numerów z ksiki telefonicznej za jednym nacinieniem przycisku. 3.5.

1 Programowanie wybierania jednoprzyciskowego 1 2 3 {KSIKA TEL.} Nacinij kilkakrotnie {A} lub {B}, aby wywietli wymagany zapis. i {MENU} i {0} Nacinij kilkakrotnie {A} lub {B}, aby wybra odpowiedni przycisk. L Jeli dany przycisk jest ju zaprogramowany do funkcji wybierania jednoprzyciskowego, obok numeru przycisku widoczny bdzie symbol Q. Wybranie tego przycisku 16 3. Telefon spowoduje nadpisanie poprzedniego zaprogramowanego numeru. Identyfikacja abonenta wywołującego 4 5 {USTAW} i {USTAW} L Aby zaprogramowa innych abonentów, powtórz czynności od punktu 2 do 4. {STOP} 3.6 Usługa identyfikacji abonenta wywołującego Telefaks moe realizowa usług identyfikacji abonenta wywołującego, w standardzie FSK jeeli taka funkcja jest w ofercie firmy telekomunikacyjnej. Aby móc korzysta z funkcji identyfikacji abonenta wywołującego, naley wykupi abonament na t usług.

Uwaga wane: L Urzdenie jest zgodne z "protokołem lcz abonenckiego opartym na FSK" w standardzie ETS (Europejski Standard Telekomunikacyjny) i moe realizowa tylko podstawowe funkcje CLIP (Identyfikacja abonenta wywołującego). L Urzdenie bdzie wywietla tylko numer telefonu i nazwisko abonenta wywołującego. L Urzdenie nie moe realizowa dodatkowych funkcji z zakresu usług telekomunikacyjnych. L Urzdenie nie moe realizowa usług opartych o "protokół lcz DTMF". L W zalenoci od usług oferowanych przez lokaln central telefoniczn data/godzina połączenia oraz nazwisko abonenta wywołującego mog nie by wywietlane. Wczeniej naley upewni si, e nastpujce liczniki dzwonekó s ustawione na przynajmniej 2 dzwonki. Model KX-FP207: licznik dzwonekó dla trybu FAKS (funkcja #06 na str. 35) i licznik dzwonekó dla trybu TEL/FAKS (funkcja #78 na str. 40) Model KX-FP218: licznik dzwonekó dla trybu AUT/FAKS (funkcja #06 na str. 35), licznik dzwonekó dla trybu FAKS (funkcja #06 na str. 35) i licznik dzwonekó dla trybu TEL/FAKS (funkcja #78 na str. 40) L Usługa identyfikacji abonenta wywołującego moe nie by dostpna w niektórych rejonach. Dodatkowe informacje mona uzyska u swojego operatora. 3.5.

2 Uzyskiwanie polcze przy uyciu wybierania jednoprzyciskowego 1 Nacinij i przytrzymaj odpowiedni przycisk wybierania jednoprzyciskowego (od {1} do {9}). L Numery zaprogramowane do wybierania jednoprzyciskowego mona przeglda, naciskajc przycisk {A} lub {B}. Nacinij {GLONIK} (KX-FP207){SYSTEM GLONO MÓWICY} (KX-FP218) lub podnie sluchawk. 2 3.5.

3 Kasowanie zaprogramowanego wybierania jednoprzyciskowego 1 2 Nacinij i przytrzymaj odpowiedni przycisk wybierania jednoprzyciskowego (od {1} do {9}). i {MENU} L Aby przerwa kasowanie, nacinij {STOP}. {USTAW} Uwaga: L Skasowanie numeru przypisanego do przycisku wybierania jednoprzyciskowego nie powoduje usunicia tego numeru z ksiki telefonicznej. Usuwanie wpisów z podrznej ksiki telefonicznej opisano na str. 16. 3.6.1 Jak wywietlana jest informacja o abonencie wywołującym Nazwisko abonenta wywołującego lub jego numer telefonu pojawi si na wywietlaczu po 1-szym dzwonku. Uytownik moe wówczas zdecydowa, czy chce odebra połączenie. Urzdenie automatycznie zapisze informacje o abonencie wywołującym (nazwisko, numer telefonu, dat i godzin połączenia, liczb wywola) dla ostatnich 30 polcze.

Informacje o abonencie wywołującym mona przeglda pojedynczo na wywietlaczu (str. 18) albo wydrukowa peln list identyfikacyjn abonentów wywołujących (str. 55). L Jeli odebrano informacje o abonencie wywołującym i dany numer telefonu jest zarejestrowany w ksice telefonicznej urzdenia, wywietlone zostanie zapisane nazwisko. L Jeeli telefaks jest przylczony do centrali abonenckiej (PBX), informacje o abonentach wywołujących mog nie by odbierane prawidlowo. Sprawd u dostawcy centrali. L Jeeli telefaks nie moe odebra informacji o abonencie wywołującym, na wywietlaczu pojawi si nastpujce komunikaty: "POZA OBSZAREM": Abonent dzwoni z miejsca, gdzie nie ma moliwoci identyfikacji abonentów wywołujących. 17 3. Telefon "DANE ZASTRZEZON.": Abonent ma wlczony zakaz identyfikacji.

"POL.ZAMIEJSC.": Abonent uzyskal połączenie zamiejscowe. Jak sprawdzi informacj o abonencie wywołującym przy pomocy listy identyfikacyjnej Aby wydrukowa list rcznie, patrz str. 55.

Aby telefaks drukowal list automatycznie zawsze po 30 polczeniach, uruchom funkcj #26 (str. 37). 3.7 Przeglądanie informacji i oddzwanianie W trybie gotowoci na wywietlaczu pokazana zostanie liczba nowych wywola. Na przyklad: 10 POLACZ.

10:59 {IDENTYFIKACJA NUMERU} {A}{B} {STOP} {FAKS START} {GLONIK} (KX-FP207) {SYSTEM GLONO MÓWICY} (KX-FP218) 1 2 {IDENTYFIKACJA NUMERU} Nacinij przycisk {B}, aby przejrze informacje o abonentach wywołujących, zaczynajc od najnowszego polczenia. L Nacinicie przycisku {A} powoduje odwrócenie kolejności wywietlania. Aby oddzwoni pod dany numer, nacinij {GLONIK} (KXFP207){SYSTEM GLONO MÓWICY} (KX-FP218) lub podnie sluchawk. L Aby wysla dokument, wló dokument STRON ZADRUKOWAN W DÓL i nacinij przycisk {FAKS START}. 3 Zmiana sposobu wywietlania informacji o abonencie wywołującym Nacinij kilkakrotnie {IDENTYFIKACJA NUMERU} po wykonaniu punktu 2. Na przyklad: SAM LEE 11:20 20 LIP., b 1345678901 11:20 20 LIP., 3.7.1 Symbole i funkcje dotyczce informacji o abonencie wywołującym Co oznacza znak " " " " na wywietlaczu oznacza, e informacje o tym wywołaniu byly ju ogldane lub oddzwoniono ju pod ten numer.

Jeeli ta sama osoba dzwonila kilka razy Bdzie pokazana liczba wywola spod tego samego numeru (od "x2" do "x9").



[Twoja instrukcja uytownika](#)

[PANASONIC KX-FP207PD](#)

<http://pl.yourpdfguides.com/dref/767141>

Rejestrowana jest tylko data i godzina ostatniego połączenia. 18 3. Telefon Na przykład: Ta sama osoba dzwoniła 3 razy. 2 3 SAM LEE 10:30 20 LIP. x3 Aby przerwa przeglądanie listy Nacini {STOP}. Nacini kilkakrotnie {A} lub {B}, aby wywietli wymagany zapis. L Jeli konieczna jest edycja numeru, patrz str. 19. {MENU} i {USTAW} i {USTAW} 3.

8 Edycja numeru telefonu przed oddzwonieniem/zapisaniem 1 2 3 4 5 {IDENTYFIKACJA NUMERU} Nacini kilkakrotnie {A} lub {B}, aby wywietli wymagany pozycj. Nacini {IDENTYFIKACJA NUMERU}, aby wywietli numer telefonu. Nacini przycisk na klawiaturze (od 0 do 9) lub {\*}, aby przej w tryb edycji, a nastpnie zmie lub popraw numer. Nacini {GLONIK} (KX-FP207){SYSTEM GLONO MÓWICY} (KX-FP218) lub podnie sluchawk, aby oddzwoni pod poprawiony numer. L Urzdenie automatycznie wybierze numer.

L Aby wysla dokument, wló dokument STRON ZADRUKOWAN W DÓL i nacini przycisk {FAKS START}. L Aby zapisa numer w ksice telefonicznej, wykonaj procedur zapisywania opisan poniej od punktu 3. 3.9 Usuwanie informacji o abonentach wywołujcych 3.9.

1 Usuwanie wszystkich informacji o abonentach wywołujcych 1 2 3 Nacini kilkakrotnie {MENU}, aby wywietli "USTAW.IDENTYFIK" i {USTAW} L Wywietlony zostanie komunikat "KAS.LISTE IDENT". {USTAW} L Aby przerwa usuwanie, nacini {STOP}, a potem {MENU}. {USTAW} i {STOP} 3.9.2 Usuwanie informacji o wybranym abonencie wywołujcym 1 {IDENTYFIKACJA NUMERU} 2 Nacini kilkakrotnie {A} lub {B}, aby wywietli wymagany zapis. i {<} i {USTAW} i {STOP} 3.10 Zapisywanie informacji o abonencie wywołujcym w ksice telefonicznej 1 {IDENTYFIKACJA NUMERU} 19 4.

Telefaks Wysylanie 4. Telefaksdokumentów 4.1 Wysylanie dokumentów rcznie L Jeli linia jest zajta, telefaks automatycznie powtórzy wybieranie numeru przynajmniej 2 razy. L Aby przerwa powtarzanie wybierania, nacini {STOP}. Jak wysla wiecej ni 10 stron na raz Wló pierwszych 10 stron dokumentu. Kiedy telefaks pobierze ostatni kartk dodaj kolejne (maks. 10 arkuszy) na wierzch pobieranej strony. Wczeniejsze wybranie numeru faksu 1. Wprowad numer faksu. 2.

Wsu dokument. 3. {FAKS START} Wysylanie z pamici (Funkcja szybkiego skanowania) Aby uy tej funkcji, naley wczeniejsze uruchomi funkcj #34 (str. 38). 1. Wsu dokument. 2. Wprowad numer faksu. i {FAKS START} L Jeeli dokument przekroczy pojemno pamici, transmisja zostanie anulowana i funkcja ta zostanie automatycznie WYLCZONA. Naley wtedy wysla caly dokument rcznie.

L Ta funkcja jest niedostpna podczas uywania sluchawki i po nacini przycisku {GLONIK} (KX-FP207){SYSTEM GLONO MÓWICY} (KX-FP218). Aby zatrzyma wysylanie Nacini {STOP}. Raport nadawania Raport transmisji umoliwia sprawdzenie rezultatów ostatniej transmisji (bldy itp.). Aby raport transmisji mógl zosta wydrukowany, funkcja #04 musi by wlczona (str. 35). Ustawienie fabryczne to "BLAD". Komunikaty o bldach s objanione na str. 44. Drukowanie rejestru automatycznego Rejestr automatyczny to wydruk obejmujcy dane ostatnich 30 polcze faksowych.

Aby wydrukowa go rcznie, patrz str. 55. Aby raport byl drukowany automatycznie po kadych 30 polczeniach faksowych, naley wlczy funkcj #22 (str. 37). Komunikaty o bldach s objanione na str. 44. 1 {A}{B} {FAKS START} {STOP} {POWT.} {GLONIK} (KX-FP207) {SYSTEM GLONO MÓWICY} (KX-FP218) 1 2 3 4 5 6 Dostosuj szeroko prowadnic (1) do rzeczywistego rozmiaru dokumentu. Wló dokument (maks. @@@@Nacini {GLONIK} (KX-FP207){SYSTEM GLONO MÓWICY} (KX-FP218) lub podnie sluchawk.

Wybierz numer faksu. Kiedy uslyszysz sygnal faksowy: Nacini {FAKS START}. Kiedy drugi abonent odbierze: Popro o nacini przycisku START. Kiedy uslyszysz sygnal faksowy, nacini {FAKS START}. L Jeeli w punkcie 4 nacinito przycisk {GLONIK}, przed rozmow podnie sluchawk.

Wybór rozdzielczoci Wybierz odpowiedni rozdzielczo, zalenie od wielkoci czcionki. "STANDARD": W przypadku czcionki normalnej wielkoci. "DOKLADNA": W przypadku malej czcionki. "BARDZO DOK.": W przypadku bardzo malej czcionki.

"FOTO": W przypadku zdj, rysunków o wielu odcieniach itp. L Uywanie ustawie "DOKLADNA", "BARDZO DOK." oraz "FOTO" powoduje wydluenie czasu transmisji. Jak powtórzy ostatnio wybierany numer {POWT.} i {FAKS START} 20 4. Telefaks 4.2 Wymagania dotyczce dokumentów Minimalny format dokumentu L Aby wysla dokument o szerokoci mniejszej ni 210 mm, zalecane jest zrobienie kopii oryginalnego dokumentu na papierze formatu A4 lub Letter i wyslanie skopiowanej wersji dokumentu. 4.3 Wysylanie faksów przy uyciu ksiki telefonicznej i wybierania jednoprzyciskowego Aby korzysta z tej funkcji, naley wczeniejsze zarejestrowa nazwy i numery telefoniczne abonentów w ksice telefonicznej (str. 16) lub w pamici wybierania jednoprzyciskowego (str.

16). 128 mm Maksymalny format dokumentu 128 mm 1 2 600 mm Dostosuj szeroko prowadnic do rzeczywistego rozmiaru dokumentu. Wló dokument (maks. @@Jeeli to konieczne, nacini kilkakrotnie {A} lub {B}, aby wybra dan rozdzielczo (str. 20). Przy uyciu ksiki telefonicznej: 1. {KSIKA TEL.} 2. Nacini kilkakrotnie {A} lub {B}, aby wywietli wymagany zapis. i {FAKS START} Przy uyciu wybierania jednoprzyciskowego: 1.

Nacini i przytrzymaj odpowiedni przycisk wybierania jednoprzyciskowego (od {1} do {9}). L Numery zaprogramowane do wybierania jednoprzyciskowego mona przeglda, naciskajc przycisk {A} lub {B}. 2. {FAKS START} 3 4 216 mm Efektywny obszar skanowania L Skanowany bdzie obszar oznaczony kolorem szarym. 2 mm 2 mm 4 mm 4 mm Automatyczne powtarzanie wybierania Jeeli linia jest zajta lub nikt nie odbiera, telefaks automatycznie powtórzy wybieranie przynajmniej 2 razy.

L Aby przerwa powtarzanie wybierania, nacini {STOP}. 208 mm 216 mm Gramatura papieru L Pojedynczy arkusz: 45 g/m2 do 90 g/m2 L Wiele arkuszy: 60 g/m2 do 80 g/m2 Uwaga: L Usu spinacze, zszywki lub inne elementy lczce papier. L Nie wolno wysla niej wymienionych rodzajów dokumentów: (Naley zrobi kopi za pomoc innego urzdenia i wysla j zamiast oryginału.) Papier po obróbce chemicznej, np. kalka maszynowa lub inny papier kopiujcy Papier z ladunkiem elektrostatycznym Papier mocno pognieciony, pofaldowany lub podarty Papier powlekany Papier z malo wyranym obrazem Papier z przewitujcym nadrukiem z drugiej strony arkusza (np.

gazeta) L Sprawd, czy atrament, tusz lub korektor s suche. 21 4. Telefaks 4.4 Rozsylnie dokumentów Po zaprogramowaniu dla funkcji rozsylnie adresatów z ksiki telefonicznej (str. 16) mona wysla ten sam dokument do wielu odbiorców (maks. 20 odbiorców). Zaprogramowane pozycje pozostan w pamici rozsylnie, umoliwiajc czste korzystanie z tej funkcji. Uwaga: L Po ustawieniu rozdzielczoci na warto "DOKLADNA", "BARDZO DOK." lub "FOTO", liczba moliwych do wyslania stron zmniejszy si.



[Twoja instrukcja użytkownika](#)

[PANASONIC KX-FP207PD](#)

<http://pl.yourpdfguides.com/dref/767141>

L Jeeli dokument przekroczy pojemno pamici, transmisja zostanie anulowana.

L Jeli wybrany abonent jest zajty lub nie odpowiada, zostanie pominity i wybrany ponownie póniej co najmniej 2 razy. Jednokrotne wysylanie tego samego dokumentu do grupy adresatów 1. Wsu dokument. i {KSIKA TEL.} 2. Nacinij kilkakrotnie {A} lub {B}, aby wywietli ustawienie "<ROZSYL.1 RAZ>". i {USTAW} 3. Nacinij kilkakrotnie {A} lub {B}, aby wywietli wymagany numer. i {USTAW} L W razie pomyłki przy wyborze adresatów usu dany element, naciskajc przycisk {STOP}.

L Aby zaprogramowa innych adresatów (maks. 20 pozycji), powtórz czynności opisane w punkcie 3. 4. Nacinij {FAKS START}, aby rozpocz transmisj do zaprogramowanych adresatów. Kasowanie funkcji rozsyłania Nacinij kilkakrotnie {STOP}, aby wywietli "ANULOWAC TRANS?".

i {USTAW} 4.4.1 Programowanie elementów dla funkcji rozsyłania 1 Nacinij kilkakrotnie {MENU}, aby wywietli "ROZSYL. USTAW". i {#} 2 Nacinij kilkakrotnie {A} lub {B}, aby wywietli wymagany zapis.

i {USTAW} L Liczba w nawiasie wskazuje ilo wpisanych elementów (wskazanie aktywne jest w czasie programowania tej funkcji). L W razie pomyłki przy wyborze adresatów usu dany element, naciskajc przycisk {STOP}. L Aby zaprogramowa innych adresatów (maks. 20 pozycji), powtórz czynności opisane w punkcie 2. {USTAW} 3 4.4.2 Dodawanie nowego adresata dla funkcji rozsyłania 1 2 3 {KSIKA TEL.} Nacinij kilkakrotnie {A} lub {B}, aby wywietli ustawienie "<ROZSYLANIE>". i {MENU} i {\*} Nacinij kilkakrotnie {A} lub {B}, aby wywietli wymagany zapis. i {USTAW} L Aby doda innych adresatów (maks.

20 pozycji), powtórz czynności opisane w punkcie 3. {STOP} 4 4.4.3 Usuwanie danych adresata z funkcji rozsyłania 1 2 3 4 {KSIKA TEL.} Nacinij kilkakrotnie {A} lub {B}, aby wywietli ustawienie "<ROZSYLANIE>". i {MENU} i {#} Nacinij kilkakrotnie {A} lub {B}, aby wywietli adresata, którego numer chcesz usun z listy. L Aby przerwa kasowanie, nacinij {STOP}. {USTAW} i {USTAW} i {STOP} 4.4.4 Wysylanie tego samego dokumentu do zaprogramowanych wczesniej adresatów 1 2 3 Wl6 dokument STRON ZADRUKOWAN W D6L.

Jeeli to konieczne, nacinij kilkakrotnie {A} lub {B}, aby wybra dan rozdzielczo (str. 20). {ROZSYLANIE} L Po przesłaniu dokumentu urządzenie automatycznie wydrukujc raport (Raport z rozsyłania). 22 4. Telefaks Odbieranie dokumentów 4.

5 Wyb6r sposobu korzystania z telefaksu Uytownik moe wybra preferowany sposob korzystania z telefaksu odpowiednio do swoich potrzeb. Uywany jako aparat zgłoszeniowy i/lub faks (tryb AUT/FAKS) (tylko model KX-FP218) Uywany tylko jako faks (tryb FAKS) Uywany głównie jako telefon (tryb TEL) Uywany jako telefon i/lub faks (tryb TEL/FAKS) Uywany w polczeniu z aparatem zgłoszeniowym (tylko model KX-FP207) 4.5.2 Uywany tylko jako faks (tryb FAKS) Twoja sytuacja Osobn lini telefoniczn przeznaczyly tylko dla polcze faksowych. Ustawienia Uruchom tryb FAKS (str.

25), naciskajc przycisk {ODPOW. AUTOM.}. L Kontrolka {ODPOW. AUTOM.} zawieci si. 4.5.1 Uywany jako aparat zgłoszeniowy i/lub faks (tryb AUT/FAKS) (tylko model KX-FP218) Twoja sytuacja Chcesz odbiera polczenia telefoniczne za pomoc automatu zgłoszeniowego, a faksy w sposob automatyczny. Ustawienia Uruchom tryb AUT/FAKS (str.

25), naciskajc przycisk {ODPOW. AUTOM.}. L Kontrolka {ODPOW. AUTOM.} zawieci si. Uwaga: L Upewnij si, e funkcja #77 zostala wczesniej ustawiona na "FAKS" (str. 40) (tylko model KX-FP218). Spos6b odbierania faks6w Polczenia przychodzce bd odbierane jako transmisje dokument6w. 4.

5.3 Uywany głównie jako telefon (tryb TEL) Twoja sytuacja Chcesz osobicie odbiera polczenia. Przychodzce faksy musz by odebrane rcznie. Ustawienia Uruchom tryb TEL (str. 24), naciskajc przycisk {ODPOW. AUTOM.}. L Kontrolka {ODPOW. AUTOM.} ZGANIE.

Uwaga: L Upewnij si, e funkcja #73 zostala wczesniej ustawiona na "TEL" (str. 40). Odbieranie polcze telefonicznych i faks6w Musisz rcznie odebra kade polczenie. Aby odebra faks, nacinij przycisk {FAKS START}. {FAKS START} Uwaga: L Upewnij si, e funkcja #77 zostala wczesniej ustawiona na "AUT/FAKS" (str. 40). L Nie podczajc dodatkowego automatu zgłoszeniowego do tej samej linii telefonicznej. Jeli jest ju podczony, WYLCZ funkcj automatycznego odbioru, naciskajc przycisk {ODPOW. AUTOM.}.

Spos6b odbierania polcze telefonicznych i faks6w Jeli odbierane jest polczenie telefoniczne, telefaks automatycznie nagra wiadomo. Kiedy rozpoznany zostanie sygnal wywołania faksu, telefaks automatycznie odbierze dokument. 4.5.4 Uywany jako telefon i/lub faks (tryb TEL/FAKS) Twoja sytuacja Chcesz odbiera polczenia telefoniczne osobicie, a dokumenty faksowe automatycznie bez sygnalu dzwonka. Ustawienia Uruchom tryb TEL/FAKS (str. 25), naciskajc kilkakrotnie przycisk {ODPOW. AUTOM.}. L Kontrolka {ODPOW.

AUTOM.} ZGANIE. Uwaga: L Upewnij si, e funkcja #73 zostala wczesniej ustawiona na "TEL/FAKS" (str. 40). 23 4.

Telefaks Spos6b odbierania polcze telefonicznych i faks6w Kiedy odbierane jest polczenie telefoniczne, telefaks zadzwoni. Kiedy rozpoznany zostanie sygnal wywołania faksu, telefaks automatycznie odbierze dokument, bez dzwonienia. 4.6 Rczne odbieranie dokument6w odbiór automatyczny wylczony Uwaga: L Domylnie urządzenie drukujc odebrane dokumenty, zmniejszajc ich rozmiar do 92 % oryginału (szczeg6lowe informacje - patrz funkcja #36 na str. 38).

4.5.5 Uywany w polczeniu z aparatem zgłoszeniowym (tylko model KX-FP207) Twoja sytuacja Chcesz korzysta z telefaksu w polczeniu z aparatem zgłoszeniowym. Ustawienia Podcz zewntrznj aparat zgłoszeniowy (str. 26) i ustaw w nim licznik dzwonk6w na mniej ni 4. L Jeli tryb automatycznego odbioru jest WLCZONY, ustaw w telefaksie licznik dzwonk6w w trybie FAKS na wicej ni 4. Odbieranie polcze Jeli odbierane jest polczenie telefoniczne, aparat zgłoszeniowy nagra wiadomo. Kiedy rozpoznany zostanie sygnal wywołania faksu, telefaks automatycznie odbierze dokument. 4.6.

1 Uruchomienie trybu TEL 1 2 Upewnij si, e funkcja #73 zostala wczesniej ustawiona na "TEL" (str. 40). Nacinij kilkakrotnie {ODPOW. AUTOM.}, aby wywietli "TRYB TEL". L Kontrolka {ODPOW. AUTOM.} ZGANIE. {STOP} {FAKS START} Uwaga: L Jeeli nie odbierzesz polczenia w cigu pierwszych 10 dzwonk6w: Model KX-FP207: Telefaks przelczy si czasowo na odbiór dokument6w. Dzwonicy moe wtedy wysla dokument.

Model KX-FP218: Urządzenie odbierze polczenie. Naley wtedy wpisa identyfikator zdalnej obslugi, aby wlczy tryb automatycznego odbioru. Szczeg6ly znajdziesz na str. 33. Odbieranie polcze telefonicznych i faks6w 1.

Aby odebra polczenie, podnie sluchawk. 2. Kiedy: wymagany jest odbiór dokumentu, slycha ton wywołania faksu (powolny brzczyk), lub nie slycha adnego dwiku, nacinij {FAKS START}.



[Twoja instrukcja uytownika](#)

[PANASONIC KX-FP207PD](#)

<http://pl.yourpdfguides.com/dref/767141>





i {<} L Aby przerwa usuwanie, nacinij {STOP}, a potem {MENU}. 4.  
{USTAW} i {MENU} 28 5. Kopiowanie Kopiowanie 5. @@Wsu dokument. 2. {KOPIA} i {>} 3. Nacinij {A} aby wybra "150%" lub "200%". i {START} L Powiększony zostanie rodek górnej czci dokumentu. @@@@Wló dokument (maks. @@@@@{KOPIA} L Wprowad ilo kopii, jeli robisz więcej ni jedn (maks. 20).

@@L Telefaks rozpocznie wydruk. Aby zmniejszy dokument 1. Wsu dokument. 2. {KOPIA} i {>} 3. Naciskajc przycisk {B}, wybierz "92%", "86%" lub "72%", a nastpnie nacinij przycisk {START}. Ustawienie "100%" (domylnie) "92%" "86%" "72%" Format papieru faksowego A4 A4 A4 A4 Rozmiar oryginału A4, Letter A4 A4 Legal 4 5 Uwaga: L Wszystkie dokumenty, które mona przesła faksem, mona take kopiowa (str. 21). Ustawianie rozdzielczoci Wybierz odpowiedni rozdzielczo, zalenie od wielkoci czcionki. "DOKŁADNA": W przypadku malej czcionki.

"BARDZO DOK.": W przypadku bardzo malej czcionki. "FOTO": W przypadku zdj, rysunków o wielu odcieniach itp. Kopiowanie z pamici (funkcja szybkiego skanowania) Ta funkcja jest przydatna, jeli chcesz skopiowa dokument i zabra go do innych celów. Aby uy tej funkcji, naley wczesniej uruchomi funkcj #34 (str.

38). Fabrycznie funkcja ta jest wylczona. L Jeeli dokument przekroczy pojemno pamici, kopiowanie zostanie anulowane i funkcja ta zostanie WYLCZONA automatycznie. Uwaga: L Jeeli obraz na dole strony nie został skopiowany, mimo e kopiowany był dokument o długoci takiej samej jak papier faksowy, wypróbuj pomniejszenie 92 % lub 86 %. Sortowanie kopii dokumentów wielostronicowych Telefaks moe ułożyć kopie w takim samym porzdku jak dokumenty oryginalne.

1. Wsu dokument. 2. {KOPIA} 3. Wpisz liczb kopii (maks. 20). 4. Nacinij {>} 2 razy, aby wywietli komunikat "UKŁADAJ WYL". 5. Nacinij kilkakrotnie {A} lub {B}, aby wywietli ustawienie "UKŁADAJ WL".

i {START} 29 5. Kopiowanie Na przyklad: Dwie kopie dokumentu 4-stronicowego 4 3 2 1 2 4 3 2 1 Kopie uporzdkowane 1 1 2 3 3 4 4 Kopie nieuporzdkowane Uwaga: L Przy funkcji sortowania kopii telefaks najpierw zapisze dokumenty do pamici. Jeeli podczas zapisywania pamci zostanie zapelniona, telefaks wydrukujc jedynie zapisane strony. 30 6. Aparat zgłoszeniowy (tylko model KX-FP218) Powitanie 6. Aparat zgłoszeniowy (tylko model KX-FP218) 6.1 Nagrywanie powitania Dostpne jest fabrycznie nagrane powitanie dla trybu AUT/FAKS. Jeli nagrano własne powitanie, w razie odebrania polczenia bdzie ono odtwarzane zamiast fabrycznie nagranych powitania. Maksymalna długo powitania moe wynosi 16 sekund (domylnie) albo 60 sekund. Zaleca si nagranie powitania krótszego ni 12 sekund, aby ułatwi odbieranie faksów.

Upewnij si, e funkcja #77 została wczesniej ustawiona na "AUT/FAKS" (str. 40). 6.1.1 Kasowanie nagranych powitania 1 {ZAPOWIED/ODTW.} L Aby przerwa kasowanie, nacinij {STOP}. 2 {KASUJ} Uwaga: L Jeli skasujesz nagrane powitanie dla trybu AUT/FAKS, w razie odebrania polczenia odtworzone zostanie standardowe powitanie. {MIKR.} {KASUJ} {USTAW} {ZAPOWIED/ODTW.} {ZAPOWIED/NAGR.} } {STOP} 1 2 3 {ZAPOWIED/NAGR.} i {USTAW} L Uslyszysz długi sygnał. Mów wyranie w odległoci ok. 20 cm od mikrofonu {MIKR.}. Kiedy skoczysz nagrywanie, nacinij {STOP}. Uwaga: L Dla trybu AUT/FAKS mona zmieni maksymaln długo powitania na 60 sekund (funkcja #54 na str. 39). W przypadku zmiany ustawienia na 60 sekund zalecamy ujęcie w powitaniu informacji dla osób dzwoniczych, aby przed rozpoczęciem wysyłania dokumentów nacisn \*9. W przypadku zmiany ustawienia z 60 na 16 sekund aktualne powitanie zostanie skasowane.

Po odebraniu polczenia telefaks odtworzy fabrycznie nagrane powitanie. L Jeeli jako maksymalny czas nagrywania wiadomoci przychodzcych wybrane zostanie ustawienie "TYLKO POWIT." (funkcja #10 na str. @@@@Sprawdzanie powitania Nacinij {ZAPOWIED/ODTW.}. L Telefaks odtworzy powitanie. 31 6. @@AUTOM.) bdzie miga. @@@@1.

Nacinij {MENU} podczas odtwarzania. L Urzalenie przerwie odtwarzanie wiadomoci. L Jeeli nie chcesz edytowa numeru, przejd do punktu 3. 2. Moesz teraz poprawi numer (str.

19). 3. @@Kasowanie wszystkich wiadomoci Nacinij {KASUJ}. @@L Odtworzone zostan tylko nowe wiadomoci. L Po odtworzeniu wszystkich nowych wiadomoci kontrolka {ODPOW.}

@@@@@Mów wyranie w odległoci ok. 20 cm od mikrofonu {MIKR.}. Aby zakoczy nagrywanie, nacinij przycisk {STOP}. 6.2.2 Przydatne funkcje podczas odtwarzania Ponowne odtworzenie wiadomoci Sluchajc wiadomoci, nacinij przycisk {<}. L Jeeli naciniesz {<} w cigu pierwszych 5 sekund nowej wiadomoci, odtworzona zostanie poprzednia wiadomo. L Aby odtworzy konkretn wiadomo, naciskaj {<} lub {>}, a do znalezienia wiadomoci, któr chcesz odsłucha. Pominiecie wiadomoci Nacinij {>}, aby przej do nastpnej wiadomoci.

Chwilowe przerwanie odtwarzania Nacinij {STOP}. Uwaga: L Jeeli nagranie przekroczy 3 minuty, urzalenie przerwie nagrywanie. 32 6. Aparat zgłoszeniowy (tylko model KX-FP218) Zdalna obsługa 6.4 Zdalna obsługa telefaksu Uwaga wane: L Zaprogramuj wczesniej identyfikator zdalnej obsługi (funkcja #11 na str. 35). L Przed wyjciem z domu lub biura ustaw telefaks na tryb AUT/FAKS (str. 25). L Do zdalnej obsługi uywaj telefonu z funkcj wybierania tonowego. Przycisk {1} {2} {4} {5} {7} {9} {0} {\*}{4} {\*}{5} {#} Zdalnie obsługiwana funkcja Powtarza wiadomo (podczas odtwarzania)\*1 Pomija wiadomo (podczas odtwarzania) Odtwarza nowe wiadomoci Odtwarza wszystkie wiadomoci Nagrywa powitanie Przerwa bieć operacj\*2 Wylcza odbiór automatyczny Kasuje dan wiadomo (podczas odtwarzania) Kasowanie wszystkich wiadomoci Pominiecie powitania 6.

4.1 Podsumowanie informacji o zdalnym sterowaniu 1 Zadzwó pod swój własny numer. 2 W trakcie lub po odtworzeniu powitania trybu AUT/FAKS wpisz identyfikator zdalnej obsługi. 3 Kiedy nagrane s nowe wiadomoci 1. Uslyszysz długi sygnał.

2. Uslyszysz maks. 8 krótkich sygnałów. L Sygnalizuje to liczb nowych wiadomoci. 3.

Nowe wiadomoci zostan odtworzone. Kiedy nie ma nowych wiadomoci Nie uslyszysz krótkiego sygnału. 1. Odczekaj 4 sekundy lub nacinij {5}. 2. Odtworzone zostan wszystkie nagrane wiadomoci. \*1 Jeli ten przycisk zostanie nacinity w cigu pierwszych 5 sekund wiadomoci, odtworzona zostanie poprzednia wiadomo.

\*2 Aby wznowi obsług urzalenie, nacinij przycisk zdalnej obsługi w ciagu 10 sekund, w przeciwnym razie rozpocznie si nagrywanie wiadomoci dodatkowej. Nagranie wiadomoci-znacznika Po odsłuchaniu wszystkich wiadomoci mona zostawi dodatkow wiadomo. 1.

Poczekaj na 3 sygnały, oznajmiajce zakoczenie zdalnej operacji. 2. Uslyszysz 1 sygnał. 3. Odczekaj okolo 10 sekund. 4. Uslyszysz komunikat głosowy i/lub 1 sygnał. 5. Zostaw wiadomo. Wlczanie/wylczanie trybu automatycznego odbioru 1.

Zadzwó pod swój własny numer i odczekaj 10 dzwonek.



[Twoja instrukcja użytkownika](#)

[PANASONIC KX-FP207PD](#)

<http://pl.yourpdfguides.com/dref/767141>

L Rozlegnie si sygnal. 2. W cigu 8 sekund wpisz identyfikator zdalnej obslugi (funkcja #11 na str. 35).

L Urzalenie odtworzy powitanie i wlczy si tryb automatycznego odbioru. Tryb odbioru zostanie ustawiony na AUT/FAKS. 3. Odló sluchawk. Uwaga: L Ustawie dla automatycznego odbioru nie mona wlczy w trybie TEL/FAKS.

4 Aby zakoczy zdalne sterowanie, nacini {9} i rozlcz si. Uwaga: L Jeli pamí dla wiadomoci glosowych jest pelna, po odtworzeniu nagranych wiadomoci uslysyzysz 6 sygnalów. Usu wszystkie zbdne wiadomoci. 6.4.2 Zdalne sterowanie za pomoc przycisków zdalnej obslugi 1 Zadzwwo pod swój wlasny numer. 2 W trakcie lub po odtworzeniu powitania trybu AUT/FAKS wpisz identyfikator zdalnej obslugi. 3 Nacini przycisk zdalnej obslugi danej funkcji w cigu 10 sekund. Uwaga: L Naciskaj przyciski starannie. 33 7.

Funkcje programowane przez uytkownika Zestawienie funkcji 7. Funkcje programowane przez uytkownika 7.1 Programowanie {MENU} {USTAW} 1 2 3 {MENU} Nacini {#} i wybierz 2-cyfrowy kod. Aby wywietli wymagane ustawienie, wpisz odpowiednie polecenie. L Ustawienia mog si nieco róni w zalenoci od funkcji. {USTAW} Aby zakoczy programowanie, nacini {MENU}. 4 5 34 7. Funkcje programowane przez uytkownika 7.2 Funkcje podstawowe Funkcja Ustawianie daty i godziny Ustawianie logo Ustawianie numeru wlasnego faksu Drukowanie raportu transmisji Kod funkcji {#}{0}{1} {#}{0}{2} {#}{0}{3} {#}{0}{4} Moliwoci wyboru Wpisz dat i godzin za pomoc klawiatury. Szczególy znajdziesz na str.

14. Wpisz swoje logo za pomoc klawiatury. Szczególy znajdziesz na str. 15. Wpisz numer faksu za pomoc klawiatury.

Szczególy znajdziesz na str. 15. {0} "WYLCZONY": Raporty transmisji nie bd drukowane. {1} "WLCZONY": Raport transmisji bdzie drukowany po kadej transmisji. {2} "BLAD" (domylnie): Raport transmisji bdzie drukowany tylko wtedy, jeeli transmisja byla nieudana. {1} "1" {2} "2" (domylnie) {3} "3" {4} "4" {5} "5" {6} "6" {7} "7" {8} "8" {9} "9" {1} "1" {2} "2" (domylnie) {3} "3" {4} "4" {5} "5" {6} "6" {7} "7" {8} "8" {9} "9" Uwaga: L Ustaw najpierw funkcj #77 na "FAKS" (str. 40). Zmiana ustawie licznika dzwoneków w trybie AUT/FAKS (tylko model KXFP218) {#}{0}{6} {0} "OSZCZEDNY" {2} "2" (domylnie) {3} "3" {4} "4" {5} "5" {6} "6" {7} "7" Szczególy znajdziesz na str. 26. Uwaga: L Ustaw najpierw funkcj #77 na "AUT/FAKS" (str. 40). Zmiana dlugoci nagrania dla wiadomoci przychodzcych (tylko model KX-FP218) Ustawianie identyfikatora zdalnej obslugi (tylko model KX-FP218) {#}{1}{0} {0} "TYLKO POWIT.": Urzalenie odwarza powitanie, ale nie nagrywa adnych wiadomoci przychodzcych. {1} "1 MINUTA": 1 minuta {2} "2 MINUTY": 2 minuty {3} "3 MINUTY" (domylnie): 3 minuty 1. {MENU} i {#}{1}{1} 2.

Aby wlczy funkcj zdalnego sterowania, wpisz 3-cyfrowy identyfikator zdalnej obslugi. L Aby wylczy funkcj zdalnego sterowania, nacini przycisk {\*}. 3. {USTAW} i {MENU} Zmiana ustawie licznika dzwoneków w trybie FAKS (tylko model KX-FP207) {#}{0}{6} Zmiana ustawie licznika dzwoneków w trybie FAKS (tylko model KX-FP218) {#}{0}{6} {#}{1}{1} 35 7. Funkcje programowane przez uytkownika Funkcja Ustawianie sposobu wybierania Kod funkcji {#}{1}{3} Moliwoci wyboru Jeeli nie udaje si uzyska polczenia, zmie ustawienie sposobu wybierania. {1} "IMPULSOWY": Wybieranie impulsowe. {2} "TONOWY" (domylnie): Wybieranie tonowe. {1} "TON 1" (domylnie) {2} "TON 2" {3} "TON 3" Ustawianie dzwonka {#}{1}{7} 36 7. Funkcje programowane przez uytkownika 7.3 Funkcje zaawansowane Funkcja Ustawianie automatycznego wydruku rejestru Wysylanie dokumentów w polczeniach midzynarodowych Kod funkcji {#}{2}{2} Moliwoci wyboru {0} "WYLCZONY": Telefaks nie bdzie drukowal rejestru, ale zarejestruje ostatnie 30 odebranych lub zainicjowanych polcze faksowych.

{1} "WLCZONY" (domylnie): Po kadych 30 polczeniach faksowych urzalenie automatycznie wydrukuje rejestr (str. 20). Jeli nie udaje si wysla faksu za granic, mimo e numer jest prawidlowy i linia jest podlczona, przed rozpoczciem przesylenia dokumentu nalezy wlczy t funkcj. Funkcja ta zwiksza niezawodno przesylenia danych poprzez zmniejszenie prdkoci transmisji. {0} "WYLCZONY": Wylcza t funkcj.

{1} "NAST.DOKUM.": To ustawienie dotyczy jedynie pierwszej nastpujcej po nim transmisji faksowej. Po zakoczeniu transmisji telefaks powróci do poprzednich ustawie. {2} "BLAD" (domylnie): Poprzednia transmisja nie powiodla si i chcesz j ponowi.

Uwaga: L Opłata za polczenie moe by wysza ni zwykle. Wysylanie dokumentu o okrelonej godzinie {#}{2}{5} Funkcja ta umoliwia korzystanie z tasych polcze oferowanych przez operatora w okrelonych godzinach doby. Funkcja ta moe by zaprogramowana do 24 godzin przed danym czasem transmisji. {0} "WYLCZONY" (domylnie) {1} "WLCZONY" Aby wysla dokument: 1. Wsu dokument. 2. Jeeli to konieczne, nacini kilkakrotnie {A} lub {B}, aby wybra dan rozdzielnco (str. 20). 3. {MENU} i {#}{2}{5} 4.

Nacini {1}, aby wybra ustawienie "WLCZONY". i {USTAW} 5. Wprowad numer faksu. i {USTAW} 6. Wprowad godzin rozpoczcia transmisji. L Jeeli uywany jest zegar 12-godzinny (str. 14), nacini kilkakrotnie {\*}, aby wybra ustawienie AM lub PM. L Jeeli uywany jest zegar 24-godzinny (str. 14), godzina zostanie ustawiona przy uyciu zegara 24-godzinnego. 7.

{USTAW} i {MENU} Uwaga: L Aby skasowa ustawienie po zaprogramowaniu, nacini {STOP} a potem {USTAW}. Ustawienie automatycznego wydruku listy identyfikacyjnej abonentów wywołujcych {#}{2}{6} {0} "WYLCZONY" (domylnie): Lista identyfikacyjna abonentów wywołujcych nie bdzie drukowana automatycznie, ale urzalenie zarejestruje informacje o ostatnich 30 rónych abonentach. {1} "WLCZONY": Lista identyfikacyjna abonentów wywołujcych bdzie drukowana automatycznie, kiedy urzalenie zarejestruje polczenia od 30 rónych abonentów (str. 18). {#}{2}{3} 37 7.

Funkcje programowane przez uytkownika Funkcja Ustawianie szybkiego skanowania Kod funkcji {#}{3}{4} Moliwoci wyboru Ta funkcja jest przydatna, jeli chcesz zabra dokument do innych celów. Telefaks zwróci dokument przed jego przeslaniem lub skopiowaniem. {0} "WYLCZONY" (domylnie): Wylcza t funkcj. {1} "WLCZONY": Urzalenie najpierw zeskanuje dokument i zapisze go w pamici, a dopiero potem rozpocznie przesylenie lub kopiowanie dokumentów.

Uwaga: L Jeeli dokument przekroczy pojemno pamici, przesylenie calego dokumentu lub kopiowanie stron przekraczajcych pojemno pamici zostanie anulowane i funkcja ta zostanie automatycznie WYLCZONA.



[Twoja instrukcja uytkownika](#)

[PANASONIC KX-FP207PD](#)

<http://pl.yourpdfguides.com/dref/767141>



Odbieranie dokumentów o zbyt dużej formie {#}{3}{6} Jeli wymiary dokumentu wysłanego przez drugiego abonenta są takie same lub większe niż papier faksowy, telefaks może pomniejszyć dokument i wydrukować go. Wybierz odpowiedni skalę pomniejszenia. {1} "72%" {2} "86%" {3} "92%" (domyślnie) {4} "100%" Ustawienie "100%" "92%" (domyślnie) "86%" "72%" Format papieru faksowego A4 A4 A4 A4 Rozmiar oryginału Letter A4 A4 Legal Uwaga: L Na górze każdej strony jest drukowana informacja o nadawcy. Dlatego nawet jeśli oryginalny dokument ma ten sam rozmiar co papier faksowy, w przypadku drukowania w skali "100%" dokument zostanie podzielony na 2 kartki. Aby wydrukować dokument na 1 kartce, wybierz skalę "92%". Zmiana kontrastu wyświetlacza LCD Zmiana kodu uruchamiającego telefaks {#}{3}{9} {#}{4}{1} {1} "ZWYKLY" (domyślnie) {2} "CIEMNY" Jeli chcesz uruchomić telefaks z dodatkowego telefonu (str. 25), włącz funkcję i zaprogramuj kod aktywacji. {0} "WYLCZONY" {1} "WLCZONY" (domyślnie) 1. {MENU} i {#}{4}{1} 2. Naciśnij {1}, aby wybrać ustawienie "WLCZONY".

i {USTAW} 3. Wprowadź swój kod zawierający od 2 do 4 następujących znaków: cyfry 0-9, znak {\*} i znak {#}. L Kod ustawiony fabrycznie to ";#9". 4. {USTAW} i {MENU} Ustawianie sygnalizacji odbioru do pamięci {#}{4}{4} Telefaks sygnalizuje, jeśli z powodu problemów z wydrukiem dokument został odebrany do pamięci. {0} "WYLCZONY": Wyciągnij t funkcję. {1} "WLCZONY" (domyślnie): Usłyszysz sygnał dwikowy. Uwaga: L Długi sygnał będzie rozlegał się a do zlikwidowania problemu lub do uzupełnienia papieru o tak wiele arkuszy, aby można było wydrukować zapisany w pamięci dokument. 38 7. Funkcje programowane przez użytkownika Funkcja Ustawianie funkcji inteligentnego odbierania faksów Kod funkcji {#}{4}{6} Możliwość wyboru Jeeli po odebraniu połączenia słyca sygnał wywołania faksu (długi sygnał), telefaks automatycznie przełączy się na odbiór dokumentu.

{0} "WYLCZONY": Aby odebrać dokument, trzeba nacisnąć przycisk {FAKS START}. {1} "WLCZONY" (domyślnie): Dokument zostanie odebrany bez potrzeby naciskania przycisku {FAKS START}. Uruchom t funkcję, jeśli chcesz słysze komunikaty głosowe. {0} "WYLCZONY": Wyciągnij t funkcję. {1} "WLCZONY" (domyślnie): Głosowy komunikat o inteligentnym odbiorze faksu, standardowe wiadomości oraz głosowy znacznik daty i godziny.

@@{1} "ANGIELSKI": Używany jest język angielski. {2} "POLSKI" (domyślnie): Używany jest język polski. 1. {MENU} i {#}{4}{8} 2. Naciśnij {1} lub {2}, aby wybrać język.

i {USTAW} i {MENU} FOR ENGLISH USERS: If you want to change the language setting to English, proceed as follows. 1. {MENU} i {#}{4}{8} 2. Press {1} to select English. i {USTAW} i {MENU} Ustawienie kodu zdalnego przejścia połączenia {#}{4}{9} Uruchom t funkcję i zaprogramuj kod dostępu, aby odbierać połączenia używając dodatkowego telefonu w trybie TEL/FAKS (str. 25) lub AUT/FAKS (str. 25). {0} "WYLCZONY" {1} "WLCZONY" (domyślnie) 1. {MENU} i {#}{4}{9} 2. Naciśnij {1}, aby wybrać ustawienie "WLCZONY".

i {USTAW} 3. Wprowadź swój kod zawierający od 2 do 4 następujących znaków: cyfry 0-9 i symbol {\*}. L Kod ustawiony fabrycznie to ";0". 4. {USTAW} i {MENU} Zmiana długości nagrania dla powitania w trybie AUT/FAKS (tylko model KXFP218) Ustawianie kontrastu skanowania {#}{5}{4} {1} "16s" (domyślnie): Maksymalny czas nagrania to 16 sekund. {2} "60s": Maksymalny czas nagrania to 60 sekund. Szczegóły znajdziesz na str. 31. Aby wysłać lub skopiować dokument z bardzo jasnym lub ciemnym drukiem, ustaw odpowiedni parametr przed wysłaniem lub kopiowaniem. {1} "ZWYKLY" (domyślnie): Dla normalnego druku.

{2} "JASNY": Dla ciemnego druku. {3} "CIEMNY": Dla jasnego druku. Kiedy aparat zgłoszeniowy nagrywa wiadomo przychodząc (ICM), jest ona słyszalna także przez głośnik. {0} "WYLCZONY" {1} "WLCZONY" (domyślnie) Ustawianie pomocy głosowej (tylko model KXFP218) Wybór języka {#}{4}{7} {#}{4}{8} {#}{5}{8} Ustawianie monitorowania wiadomości przychodzących (tylko model KX-FP218) {#}{6}{7} 39 7. Funkcje programowane przez użytkownika Funkcja Ustawianie automatycznej korekty błędów (ECM) Kod funkcji {#}{6}{8} Możliwość wyboru Funkcja będzie działać jedynie wtedy, kiedy urządzenia nadawcze i odbiorcze obsługują tryb ECM.

{0} "WYLCZONY": Wyciągnij t funkcję. {1} "WLCZONY" (domyślnie): W razie wystąpienia błędów podczas wysyłania / odbierania dokumentu, telefaks zrealizuje połączenie. Uwaga: L Ustawienia nie można zmienić, jeśli odebrane dokumenty znajdują się w pamięci. Ustawianie czasu ponownego przywołania (FLASH) {#}{7}{2} Czas ponownego przywołania zależy od centrali telefonicznej lub centrali abonenckiej (PBX). {1} "900ms" {2} "700ms" {3} "600ms" {4} "400ms" {5} "300ms" {6} "250ms" {7} "200ms" {8} "160ms" {9} "110ms" {\*} "100ms" (domyślnie) {0} "90ms" {#} "80ms" Uwaga: L Jeli telefaks jest podłączony do centrali abonenckiej (PBX), konieczna może być zmiana tej funkcji, aby funkcje centrali (transfer połączenia, itp.

) działały prawidłowo. Informację o właściwych ustawieniach można uzyskać u dostawcy centrali. Wybór trybu ręcznego odbioru Ustawianie sygnału łczenia {#}{7}{3} {1} "TEL" (domyślnie): Tryb telefon (str. 24) {2} "TEL/FAKS": Tryb do odbioru połączeń telefonicznych i faksowych (str. 25) Jeeli często masz problemy przy wysyłaniu dokumentów, funkcja ta pozwala słysze wstępny faz połączenia: sygnał faksowy, zwrotny sygnał dzwonięcia i sygnał zajęcia. Dzięki tym sygnałom można sprawdzić status drugiego telefaksu. {0} "WYLCZONY": Wyciągnij t funkcję. {1} "WLCZONY" (domyślnie): Sygnały łczenia będą słyszalne. Uwaga: L Jeeli zwrotny sygnał dzwonięcia przedłuży się, drugi aparat może nie być telefaksem lub skoczył mu się papier. Sprawdź.

L Nie da się regulować głośności sygnału łczenia. Zmiana trybu odbioru na odbiór automatyczny (tylko model KX-FP218) Zmiana ustawienia licznika opóźnionego dzwonka w trybie TEL/FAKS {#}{7}{7} {1} "AUT/FAKS" (domyślnie): Tryb z aktywnym automatem zgłoszeniowym i odbiorem połączeń faksowych (str. 25) {2} "FAKS": Tryb do odbioru tylko połączeń faksowych (str. 25) Aby w trybie TEL/FAKS korzystać z dodatkowego telefonu, należy określić liczbę dzwońców dodatkowego telefonu przed odebraniem połączenia. {1} "1" {2} "2" (domyślnie) {3} "3" {4} "4" {5} "5" {6} "6" {7} "7" {8} "8" {9} "9" {#}{7}{6} {#}{7}{8} 40 7. Funkcje programowane przez użytkownika Funkcja Zerowanie funkcji zaawansowanych do wartości fabrycznych Kod funkcji {#}{8}{0} Możliwość wyboru {0} "NIE" (domyślnie) {1} "TAK" Zerowanie funkcji zaawansowanych: 1.



**[Twoja instrukcja użytkownika](#)**

**[PANASONIC KX-FP207PD](#)**

**<http://pl.yourpdfguides.com/dref/767141>**